

Instruction

Page 1 : Rapid Fire & Burst Fire

Page 2 : changer le mode, mise en/hors marche des touches

Page 3 : Mimic (Auto Akimbo) Fast Reload, Auto Aim

Page 4 : Unter-Modi, Jitter Fire, Quick Scope

Page 5 : Drop Shot, Drop Shot (tactical layout), Auto Sniper Breath


Page 6 : ajuster et régler le mode + **RESET**

Rapid Fire

Appuie sur la touche Mod se trouvant sous le stick droit afin de mettre le mode Rapid Fire en marche. La DEL Player 4 clignote et indique ainsi que le Rapid Fire est activé. Appuie à nouveau sur la touche pour éteindre le Rapid Fire.

Burst Fire

Pour mettre en marche le Burst-Fire (feu court), assure-toi que le Rapid Fire est allumé. MAINTIENS la touche « droite » de la croix de commande et appuie simultanément sur la touche Mod. La DEL Player 4 clignote alors en permanence. Burst-Fire présente la vitesse réglée actuellement pour le Rapid Fire.

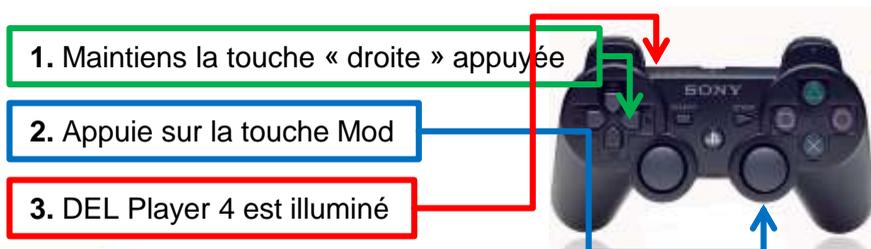

Il est conseillé d'essayer les différents modes selon le jeu et les armes.

MODUS	SPEED	
Modus 1:	7.7sps	COD Ghosts Pistols
Modus 2:	11.35sps	Call of Duty (ALL): Pistols/Snipers
Modus 3:	14.28sps	Semi-Auto Rifles
Modus 4:	16.67sps	Advanced Warfare, GTA4,CoD Automatic Rifles
Modus 5:	8.33sps	Open Mode
Modus 6:	10sps	Open Mode
Modus 7:	5sps	Open Mode
Modus 8:	10sps	Open Mode
Modus 9:	15sps	Open Mode
Modus 10:	20sps	Open Mode

Changer de mode

Il existe 10 différents modes pré-réglés, lesquels peuvent être programmés séparément (voir P. 6). Afin de se rendre au prochain mode, tu dois appuyer pendant 3 sec. sur la touche Mod. La DEL Player 4 clignote alors. 3 clignotements = mode 3 actif, etc. Tu peux revenir au mode précédent en maintenant parallèlement les touches Mod et R1 appuyées.

Rapid Fire pour d'autres touches

Chaque touche (R1, R2, L1, L2, ▲, O, X, ■) peut être utilisée pour le Rapid Fire. Afin de mettre en/hors marche les touches, tu dois appuyer simultanément sur la touche « en bas » de la croix de commande et la touche Mod. Laisse tes doigts sur ces touches et appuie sur une touche quelconque pour mettre en ou hors marche le Rapid Fire. La DEL Player 4 clignote une fois quand la touche est mise en marche, deux fois quand elle est mise hors marche. Ce réglage est mémorisé après la mise hors marche.

Mimic (Auto Akimbo)

« L1 » est aussi déclenché en appuyant sur « R1 ».

1. Maintiens la touche « gauche » de la croix de commande appuyée

2. Appuie sur la touche Mod

3. DEL Player 4 clignote



Sous-modes (Jitter Mod, Quick Scope & Drop Shot)

Jitter Mod, Drop Shot et Quick Scope possèdent d'autres sous-modes. Pour se rendre à un sous-mode, conserve la touche « en haut » de la croix de commande appuyée, appuie simultanément sur la touche Mod et sur la touche correspondante du mode. Exemple : pour se rendre au mode Jitter-Sub, appuie sur la touche « en haut » de la croix de commande et, avec la touche Mod, sur la touche « Triangle ». La DEL Player 4 indique le sous-mode dans lequel tu te trouves.

Jitter Fire (tous les COD sauf Advanced Warfare/Ghosts)

Jitter utilise un Glitch, présenté dans la plupart des jeux COD afin de pouvoir plus rapidement tirer avec toutes les armes, Shotgun et armes semi-automatiques incluses. Pour activer Jitter, assure-toi que le Rapide Fire soit allumé, CONSERVE la touche « Triangle » appuyée et appuie sur la touche Mod. Jitter possède 2 sous-modes.

Sous-mode 1 (par défaut) = XYY Jitter

Sous-mode 2 = YY Jitter

1. Maintiens la touche ▲ appuyée

2. Appuie sur la touche Mod

3. DEL Player 4 clignote



Quick Scope / Auto Aim

Quickscope permet de tirer automatiquement quand la précision est la plus grande grâce au zoom. Quickscope possède 2 sous-modes.

Sous-mode 1 (par défaut) = MW3 Quick Scope

Sous-mode 2 = MW3 Quick Scope + Rapid Fire

Sous-mode 3 = Auto Aim

1. Maintiens la touche L1 appuyée

2. Appuie sur la touche Mod

3. DEL Player 4 clignote



Fast Reload (tous les COD excepté Advanced Warfare)

Maintien les touches ■ et Mod appuyées pour activer/désactiver le mode. Tire quelques balles afin que le chargeur ne soit pas entièrement plein. Appuie sur ■ et conserve cette touche appuyée jusqu'à annulation de la séquence de chargement, donc jusqu'à ce que le chargeur soit à nouveau entièrement plein (env. 0,5 sec.). En lâchant la touche ■, le réglage est automatiquement mémorisé. Une fois réglé, appuie sur ■ pour rapidement recharger.

1. Maintiens la touche ■ appuyée

2. Appuie sur la touche Mod

3. DEL Player 4 clignote



Jump Shot

Sous-mode 1 (par défaut) = jump once

Sous-mode 2 = slow jumping

Sous-mode 3 = faster jumping

Sous-mode 4 = fastest jumping

1. Maintiens la touche X appuyée

2. Appuie sur la touche Mod

3. DEL Player 4 clignote




Drop Shot

Avec Drop Shot, le joueur se couche automatiquement quand tu tires. Pour activer Drop Shot dans la configuration normale, conserve la touche O appuyée et appuie sur la touche Mod. Drop Shot possède 4 sous-modes. Voir la Page 4 pour les changer. Ghosts: Pendant la course: Appuyez sur L1 et R1 en même temps pour de meilleurs résultats. **Sous-mode 1 (par défaut) = se coucher/se lever**

Sous-mode 2 = se coucher/se lever, sans ciblage


Sous-mode 3 = seulement se coucher

Sous-mode 4= uniquement se coucher, sans ciblage

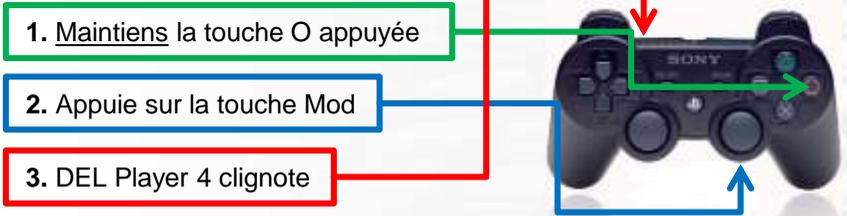



Drop Shot Tactical

Pour ceux qui utilisent « R3 » pour se coucher, le mode Drop Shot sera simultanément activé. Pour se rendre aux sous-modes, il faut aussi appuyer sur O.

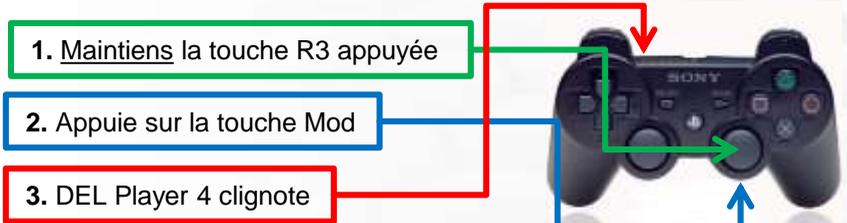

Auto Sniper Breath

Auto sniper breath permet de maintenir le souffle lors du ciblage avec « L1 ».

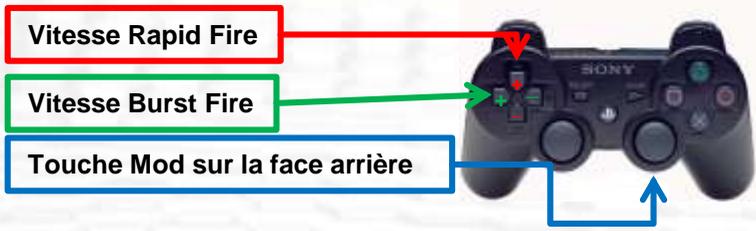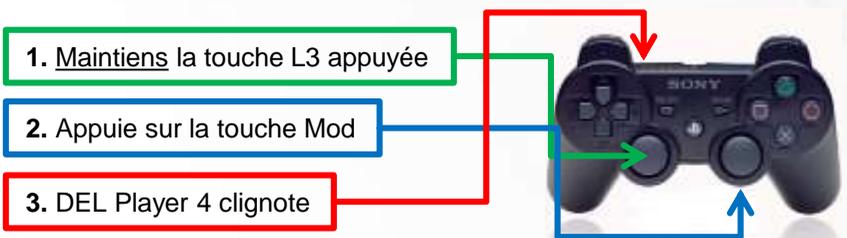

Programmation de Rapid Fire/Burst Fire

1. Le mode actuel est programmé.
2. Pour se rendre au mode de programmation ET pour le quitter (R1, R2, L1 and L2) appuie simultanément sur les touches correspondantes pendant 5 secondes. La DEL Player 4 est illuminée pendant 2 secondes, ceci indique que tu es/auras quitté le mode de programmation.
3. La croix de commande règle la vitesse (voir graphique ci-dessus).
4. La DEL Player 4 clignote lors de chaque pression de la croix de commande, ceci jusqu'à avoir atteint la vitesse maximale.
5. Pour mémoriser la vitesse, voir point 2.

Reset – Tu dois te trouver dans le mode que tu souhaites remettre à l'état initial. Il est pour cela nécessaire de te rendre au mode de programmation. Appuie ensuite sur le cercle+le carré pour 8 secondes. Après 8 secondes, la DEL Player 4 clignote rapidement pour 2 secondes. La remise à zéro a été effectuée avec succès. Quitte alors à nouveau le mode de programmation (étape 2).

Master-Reset – R3 +L3 pour 7 secondes en mode programmation, LED 4 clignote rapidement.

Pour vérifier la vitesse de tir rapide actuellement fixé il vous suffit d'appuyer touche ▲. Si le réglage 10 ou une plus grande vitesse, le lecteur LED 4 aura un flash plus à indiquer 10 suivi par des éclairs courts pour indiquer le chiffre. Exemple la LED clignote en apattern d'un flash long suivi de 3 es flash court signifierait une vitesse de 13. Voir le tableau de conversion sur la page suivante pour chaque paramètre en plans par seconde

Réglage Rapid Fire	Speed (SPS)	Réglage Rapid Fire	Speed (SPS)
1	50	11	8.33
2	33.3	12	7.7
3	25	13	7.14
4	20	14	6.66
5	16.67	15	6.25
6	14.28	16	5.88
7	12.5	17	5.26
8	11.11	18	5
9	10	19	4.5
10	9	20	4