

Inhalt

Page 1: Rapid Fire & Burst Feu, Akimbo (Dual Trigger)

Page 2 Preset Modes, changement de mode,

Page 3: Les sous-modes, l'instabilité le feu, tir de baisse, Drop Shot (disposition tactique)

Page 4 Jump shot, Quick Scope, Aim Auto, Fast Reload COD

Page 5: voiture de Battlefield spotting, GOW rechargements parfaits

Page 6 Personnalisation et modes de programmation

Page 7 tableau de vitesse

Rapid Fire 2x



ou



+



Pour activer/désactiver, maintiens la touche gauche enfoncée et appuie sur le bouton RT ou maintiens la touche gauche 2x

LED-Anzeige Art ändern (kein Blinken). Siehe S. 6

Burst Fire

Maintenir



Pour allumer Burst- Fire (plus court déclenchement de tir), assurez-vous que RAPIDFIRE est allumé. Appuyez sur "X" et pressez le bouton Mod. La LED 4 du joueur reste allumée. Burst- Fire est doté d'une vitesse momentanément réglée pour lui.

Akimbo (Dual Trigger Rapid Fire)

Maintenir



Avec Akimbo, Rapid Fire est sur LT ou RT. (Pour Dual arms par exemple dans Call of Duty ou Halo). Pour l'activer, maintenez LT et appuyez sur le bouton gauche.

Call of Duty est pris pour exemple, mais les modes fonctionnent naturellement aussi dans d'autres Shooters comme Battlefield, etc. Suivant le jeu, tester le mode qui correspond le mieux aux exigences de chacun.

MODE	SPEED	COMPATIBLE GAMES
Mode 1:	7.35sps	COD Ghosts: MK-14, Sniper Rifles
Mode 2:	9.6sps	COD Ghosts: Pistols
Mode 3:	14sps	COD Ghosts: Semi-Auto Rifles (not MK-14)
Mode 4:	16sps	GTA, Advanced Warfare, Auto Rifles
Mode 5:	20sps	Halo, Advanced Warfare
Mode 6:	6.5sps	Gears of War - Hammerburst
Mode 7:	8.33sps	Gears of War - Pistols
Mode 8:	12.5sps	Open Mode
Mode 9:	18sps	Open Mode
Mode 10:	25sps	Open Mode

Changement de mode (4 Sek.)

Maintenir



Chaque mode pré-réglé peut être reprogrammé (p.6). Pour passer au mode suivant, maintenez le bouton gauche pendant 4 secondes. La LED 4 du Joueur clignote selon le mode installé (par exemple : B)\$ 4 fois pour le mode 4). Vous pouvez revenir au mode en appuyant sur RT et sur le bouton gauche


Maintenir



Mimic (Auto Akimbo)

En utilisant Mimic, il est possible de tirer avec LT en actionnant simultanément RT. (Par exemple pour Dual-arms dans Call of Duty et Halo). Pour activer Mimic, maintenez le bouton haut enfoncé et appuyez sur RT.

Sous-modes

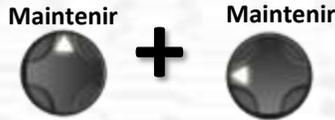


Pour accéder aux sous-modes, appuie SIMULTANEMENT sur Haut et sur Gauche. Appuie ensuite sur la touche du mode correspondant pour accéder aux divers sous-modes. Exemple: Pour quitter le mode Jitter, maintiens les touches Haut et Gauche enfoncées et appuie sur Y.

Jitter Fire

(Tous COD sauf MW3/Ghosts)

La gigue utilise un signal transitoire dont la plupart des jeux DCO sont dotés pour avec tous Faire feu avec les armes plus rapidement, y compris les fusils de chasse et les armes semi-automatiques. Pour activer la gigue, assurez-vous que Rapid Fire est allumé, maintenez le bouton enfoncé et appuyez sur le bouton gauche.

Maintenir




Mode 1 (par défaut) = XYY gigue (BO2)

Mode 2 = gigue Black Ops Mode 3 = YY Jitter

Drop Shot (configuration par défaut)

Maintenir

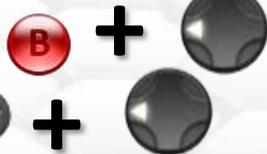

Drop Shot (disposition tactique)

Grâce à drop shot, le joueur se couche automatiquement lorsque vous tirez. Pour activer drop shot en configuration normale, maintenez la touche

Benfoncée et appuyez sur le bouton gauche. Ghosts: Pendant la course: Appuyez sur L1 et R1 en même temps pour de meilleurs résultats. Pour se rendre aux sous-modes, il faut aussi appuyer sur O.

Mode 1 (par défaut) = Se coucher / se lever

Mode 2 = se coucher / se lever, lorsque ce n'est pas déterminé

Mode 3 = Seulement pour se coucher

Mode 4 = Seulement pour se coucher, quand cela n'est pas déterminé.

Jump Shot



Avec Jump Shot vous commencez automatiquement à sauter quand vous tirez, ce qui vous rend très difficilement trouvable. Pour l'activation, maintenez le bouton A enfoncé et appuyez sur le bouton gauche

Mode 1 (par défaut) = pour sauter une fois seulement

Mode 2 = sauter en continu (lentement)

Mode 3 = sauter en continu (moyen)

Mode 4 = Saut continu (rapide)

Quick Scope



Quick Scope vous permet de tirer automatiquement quand la précision d'atteinte des cibles est à son maximum. programmation:

pressions simultanément dans cet ordre :   

Objectifs avec LT et appuyez sur RT pour être fusillés si

Augmenter / diminuer la vitesse : L3 / R3

Activation / désactivation Rapid Fire: 

Enregistrer: 

Auto Aim



Auto Aim (but automatique) fonctionne uniquement avec des zombies et des jeux de campagne. Il fonctionne avec et sans Rapid Fire.

Adjustable Fast Reload

(Tous COD sauf Advanced Warfare)



Si le mode est activé. Maintenez X enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de cartouche sur le

L'écran passe du gris au blanc, puis relâchez. A

ce moment, le magasin est plein, et l'animation de recharge restante

peut être annulée. Une fois installée, appuyez brièvement sur X

à recharger. Pour activer maintenez X enfoncée et appuyez sur le bouton gauche

Maintenir



Sniper Breath

Auto sniper breath permet de maintenir le souffle lors du ciblage avec « RT ».

Maintenir



Auto Run

„Auto Run“ permet de courir de façon automatique sans devoir appuyer sur d’autres boutons.

Mode 1 (par défaut) = toujours exécuter

Mode 2 = pas fonctionner quand le canard avec B

Mode 3 = pas fonctionner quand le canard avec R

Battlefield Auto Spotting



Si Auto spotting est activé le contrôleur presse automatiquement le bouton de retour et le prochain adversaire est marqué. Pour l'activation, maintenez le bouton R enfoncé et appuyez sur le bouton haut

mode 1 (par défaut) = actif seulement quand il n'est pas visé.

mode 2 = toujours actif

GOW Perfect Active Reload



Si le mode est actif, sélectionnez l'arme que vous utilisez, comme décrit ci-dessous afin qu'elle soit chargée automatiquement pour atteindre le but parfaitement. Appuyez sur RB pour recharger simplement comme d'habitude.

Pour activer maintenez RB enfoncé et appuyez sur le bouton gauche

En mode 1 (par défaut) = Gears of War 2

En Mode 2 = Gears of War 3

Sélectionnez une arme



Pour choisir l'arme que vous utilisez, maintenez le bouton retour enfoncé et appuyez sur le bouton RB correspondant à l'arme que vous souhaitez

utiliser. Exemple: Maintenez le bouton retour enfoncé et appuyez sur RB 3

fois pour choisir les pistolets aux armes à feu à

Gears of War 2 Weapons

1. Lancer/Hammerburst
2. Pistols
3. Shotgun
4. Sniper/BoomShot

Gears of War 3 Weapons

1. Lancer
2. Hammerburst
3. Pistols
4. Sniper/BoomShot
5. Shotgun
6. Retro Lancer




Mode programmation:

Maintiens les touches L et R ainsi que RT et LT enfoncées durant 5 secondes pour accéder au mode programmation. La LED Player 4 clignote durant 2 secondes et s'éteint ensuite.

Terminer le mode:



Modifier la vitesse Rapid Fire :



Appuie sur Y pour augmenter la vitesse. Appuie sur A pour réduire la vitesse.

Vérifier la vitesse: Appuyez sur le mode de programmation RT. Est un niveau supérieur à 10 ensemble, la LED clignote lentement pour le point 10 et rapide pour la 1ère place. Ex: LED clignote 2 fois 2 fois rapidement et lentement niveau de vitesse 22 La vue d'ensemble des étapes est sur la page suivante.

Modifier la vitesse Burst Fire: :



Pour modifier la vitesse, appuie sur B et augmente la capacité de tir ou réduis-la en appuyant sur X.

Réinitialisation du mode Rapid Fire:



Pour réinitialiser à son état initial le mode dans lequel tu te trouves, maintiens RB enfoncée durant 7 secondes en Mode programmation.

MASTER RESET:



En mode de programmation, R3 et L3 tiennent pendant 7 secondes. LED clignote rapidement Réinitialise tous les modes et sous-modes. Passe en mode programmation. Appuie sur les deux thumbsticks L et R durant 7 secondes. Le mode de programmation est automatiquement réinitialisé.

Modifier l'affichage LED

Appuie simultanément sur A B X Y durant 7 secondes -> la LED clignote 10 fois Maintiens Haut sur la croix de commande et appuie sur RT pour changer de mode:

Mode 1: La LED clignote lorsque Rapid Fire est activé.

Mode 2: La LED reste allumée lorsque Rapid Fire est activé.

Mode 3: La LED ne s'allume que lors de l'activation/désactivation du mode.

Mode 4: Pas d'affichage LED

Appuie sur Gauche sur la croix de commande pour quitter le mode



Vitesses RapidFire

Rapid Fire Setting	Shots Per Second	Rapid Fire Setting	Shots Per Second
1	40	13	8.33
2	30	14	7.8
3	25	15	7.35
4	20	16	7
5	18	17	6.5
6	16	18	6
7	14	19	5.5
8	12.5	20	5
9	11.35	21	4.5
10	10.4	22	4
11	9.6	23	3.5
12	9	24	3

Informations importantes sur la vitesse.

Beaucoup de jeux ne supportent qu'une certaine vitesse nettement inférieure à 50 SPS. Les modes préréglés par nos soins conviennent à presque tous les jeux actuels. Néanmoins, il peut être avantageux de régler la vitesse seulement lorsqu'une arme précise est utilisée.